iC601E

ELECTROHOME

Dual Alarm Clock Radio with Universal Dock for iPod

OWNER'S MANUAL

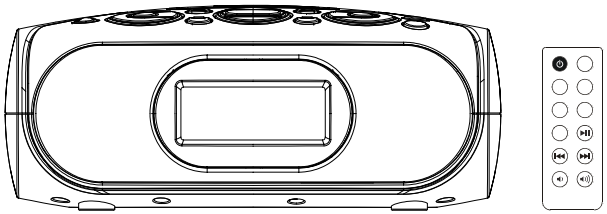

Please read these instructions carefully before operating this product and keep them for future reference.

WARNING:

- TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD. DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
- THIS APPLIANCE SHALL NOT BE EXPOSED TO DRIPPING OR SPLASHING WATER AND THAT NO OBJECT FILLED WITH LIQUIDS SUCH AS VASES SHALL BE PLACED ON APPARATUS.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of unisulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to people.	**CAUTION** **RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN** WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVIC-ABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. Grounding or Polarization - This product may be equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
    Alternate Warnings - This product is equipped with a three-wire grounding-type plug, a plug having a third (grounding) pin. This plug will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.
16. Ventilation - Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
17. The MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
18. Caution Mark is located at bottom of enclosure

CAUTION: USE OF ANY CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

Class II equipment symbol

This symbol indicates that the unit has a double insulation system.

Getting Started

Thank you for purchasing the clock radio for your iPod. Designed specifically to work with your docking iPod, this system provides high quality audio and radio performance that brings out the best in your music.
Please read this instruction book carefully before operating the clock radio , and keep it for future reference.

iPod Inserts
Your clock radio comes with removable inserts to ensure your iPod fits properly in the dock on the top of the system.
Due to new iPod models, new inserts subject to availability.

Thin iPods Insert		Thick iPods Insert		Nano Insert	
iPod 3 Gen	10-15 GB	iPod 3 Gen	30 GB	iPod Nano	2 GB
iPod 3 Gen	20 GB	iPod 3 Gen	40 GB	iPod Nano	4 GB
iPod 4 Gen	20 GB	iPod 4 Gen	40 GB		
iPod Photo	30 GB	iPod Photo	40 GB		
		iPod Photo	60 GB		

To place an insert:

1. Select the insert for your iPod. Using the correct insert ensures the proper fit for your iPod.
2. Gently press the iPod insert into the dock.
3. Carefully place your iPod into the dock. (The iPod must not be in a case or “skin”).
4. To remove/replace an insert, first remove your iPod, then grip the insert and pull gently upwards.

Install AM loop antenna
Plug the AM loop antenna into the connector located on the back of the unit for AM band radio operation. For best reception, please move the AM antenna 12" away from the unit and iPod.

Getting Started

Install/Replace Backup Battery

The clock radio uses a backup battery system to provide continuous alarm operation and clock settings in the event of a power failure. If the Backup Battery has been installed and a power failure occurs or the AC cord is accidentally disconnected, the display will not remain lit, but the current time and alarm time settings will be temporarily maintained. Otherwise, you must reset the time and alarm settings.

1. Please make sure the AC cord is connected. Otherwise all settings may be lost during battery replacement.
2. Open the battery compartment cover located on the bottom of the unit.
3. Insert 2 “AA” batteries, checking that the polarity (+ and - ends of the batteries) matches the drawing inside the battery compartment. We recommend the use of alkaline batteries for longer life. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
4. Close the compartment cover.

Batteries information:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Maintenance

- Place the unit on a level surface away from sources of direct sunlight or excessive heat.
- Protect your furniture when placing your unit on a natural wood and lacquered finish. A cloth or other protective material should be placed between it and the furniture.
- Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and and water. Stronger cleaning agents, such as Benzine, thinner or similar materials can damage the surface of the unit.

Controls and Indicators

1. Speaker
2. LCD Display
3. SKIP FORWARD/BACKWARD Buttons
4. AUX Button
5. Dock
6. ALARM 1 Button
7. WAKE Button
8. VOLUME UP/DOWN Buttons
9. SLEEP Button
10. ST/MONO Button
11. ALARM 2 Button
12. SNOOZE/DIMMER Button
13. iPod PLAY/PAUSE Button
14. BAND/RADIO Button
15. POWER Button

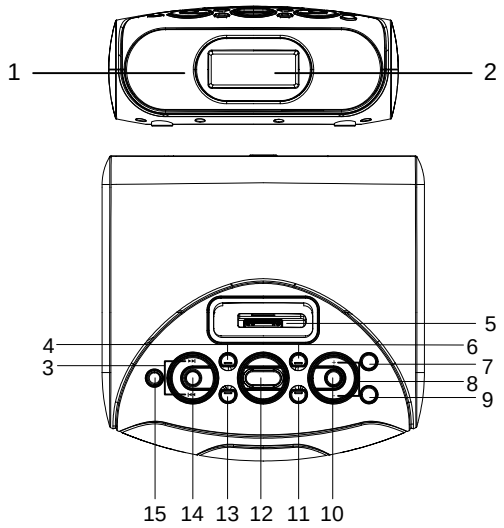

16. Battery compartment
17. AC Cord
18. AUX OUT Jack
19. CLOCK Button
20. AM Loop Antenna Socket
21. AUX IN Jack
22. FM Antenna Wire

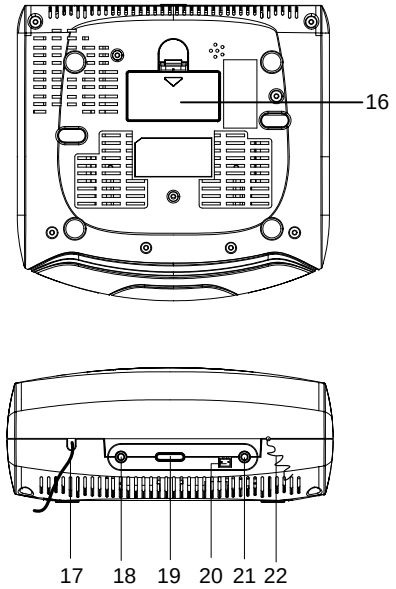

Using The Optional Remote Control Unit

Install/Replace the Remote Control Battery

The remote control battery is already installed at the factory. When the remote control stops operating, replace the battery with a new one.

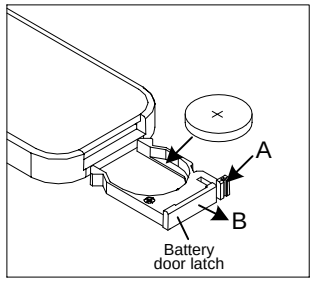

1. The battery door is located on the back end of the unit.
2. Squeeze notched tab A while pulling battery door latch B to release the battery door latch and take out the battery holder.
3. Insert a “CR2025” 3-volt lithium battery. Make sure the polarity (the + and - side of the battery) is correct.
4. Replace the battery holder back in the remote control.

NOTE: PLEASE DISCARD BATTERIES PROPERLY

The optional Remote Control controls basic functions on the clock radio. For best results, aim remote control towards the grill by the lower right corner of the display.

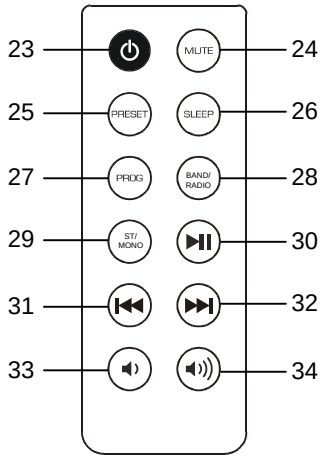

23.	POWER ON/OFF Button	Turns clock radio ON or OFF or reset alarm when alarm is sounding
24.	MUTE Button	Mutes the sound
25.	PRESET Button	Selects preset radio stations
26.	SLEEP	Selects sleep function
27.	PROG Button	Stores radio program
28.	BAND/RADIO Button	This button switches between AM and FM radio bands.
29.	ST/MONO Button	Switches the receiver between FM stereo and mono modes. Mono reduces the noise heard when listening to weak FM stations.
30.	iPod PLAY/PAUSE Button	iPod and plays track. In play mode, press to pause.
31.	⏮ Button	Skip to previous or next track when iPod is playing, or HOLD to scan current playing track. In radio mode, press to tune stations. HOLD to scan radio stations.
32.	⏭ Button	
33.	VOLUME - Button	Lowers volume level
34.	VOLUME + Button	Raises volume level

Clock Display

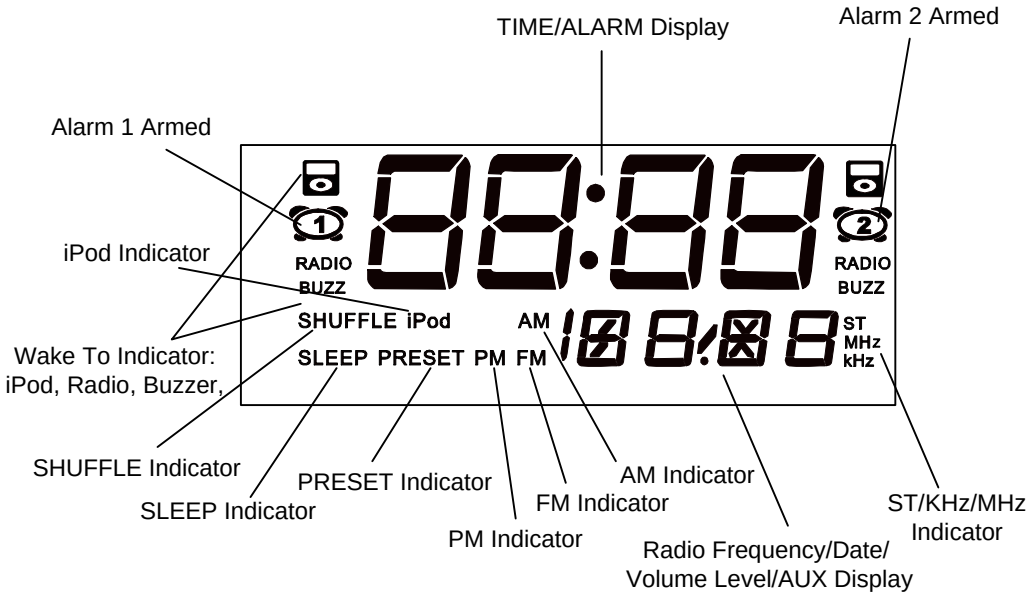

Setting Up the Clock Radio

Setting Clock Time and Calendar

1. Press and hold the **CLOCK Button** located on the back of the unit until 12H or 24H appeared. Select your desired clock display either 12 hour or 24 hour by pressing **SKIP FORWARD or BACKWARD Button** repeatedly. Then press the **CLOCK Button** again to confirm 12H or 24H mode setting.
2. The clock display at the centre will flash. Press the **SKIP FORWARD or BACKWARD Button** to set the current time, then press the **CLOCK Button** again to confirm clock setting. (Note: if the system is set to 12-hour mode, if it's afternoon, the PM indicator will be lighted on.)
3. The year display at the lower right will flash. Press the **CLOCK Button** to accept the current setting, or press the **SKIP FORWARD or BACKWARD Button** until current year is display. Press the **CLOCK Button** to confirm year setting.
4. The date display at the lower right will flash. Press the **CLOCK Button** to accept the current setting or press the **SKIP FORWARD or BACKWARD Button** until current date is displayed. Press the **CLOCK Button** to confirm date setting.

Setting Alarm Time

1. The unit can set two Alarm Time.
2. Press and hold the **ALARM 1 Button** or **ALARM 2 Button** until the display flashes. Press the **SKIP FORWARD or BACKWARD Button** until the desired alarm time is displayed. Remember to set the correct AM or PM (an icon to the right of the time display is the PM indicator).
3. Press the **WAKE Button** to select the iPod, radio or alarm buzzer hi or low to wake to. A corresponding Wake Icon will light up for the selected Wake sound.
   To select Buzzer Hi or Low
4. Press and hold **ALARM 1** or **ALARM 2** Button until clock display flashing, press **ALARM 1** or **ALARM 2** Button again. Then select AL-L or AL-H by press SKIP ⏮ or ⏭ repeatedly. Press the **ALARM 1 Button** or **ALARM 2 Button** again to exit the setting mode. The alarm time and wake to mode are set.

Note: Once you set the alarm time, the alarm will be automatically armed. The Alarm Icon and Wake Icon will appear to indicate the alarm is armed.
Note: Make sure to adjust volume level for comfortable wake up volume.

Charging your iPod

Note: Please make sure you are using the correct insert for your iPod and that it is properly docked into the clock radio. Failure to do so may damage your iPod.

1. While your iPod is docked in the system, it recharges (until fully charged). Note that other non-docking iPods will NOT charge.

Listening to your iPod

1. Dock the already playing iPod. The clock radio will autmoatically turn on and you will hear the music playing from your iPod.

Note: If the playing song/music loudness is too low, clock radio may not detect iPod is in play mode. Press the **PLAY/PAUSE Button** on the clock radio (or **PLAY/PAUSE Button** on the remote control) twice to play it.

2. When the iPod is docked and in standby mode, press the **PLAY/PAUSE Button** on the clock radio (or **PLAY/PAUSE Button** on the remote control) to play it. The iPod Icon will appear on the clock radio LCD display, showing iPod Playing mode.
3. Press the **PLAY/PAUSE Button** again to pause play; press again to resume play.
4. Press the **VOLUME UP or DOWN** on the clock radio (or **Volume + and Volume - Button** on the remote control) to adjust the system volume.
5. Press the **MUTE Button** on the remote control to turn OFF the sound. Press the **MUTE Button** again or **Volume +/- buttons** on Handset to restore the sound.
6. Press ⏮ or ⏭ **Button** to go to the next or previous track. Press and hold while track is playing for high speed forward or reverse music search of the current track.
7. To turn off the unit, press the **POWER Button** or **POWER ON/OFF Button** on remote control to turn it off. The iPod will continue charging while in the dock.

Listening to a non-docking iPod or other portable audio devices

If you are using an iPod without a docking port or other MP3 player or other portable audio device, you can still play it through the clock radio via the Line-in Jack.
NOTE: To use the AUX IN Jack, make sure no iPod is docked in the clock radio.

1. Plug one end of the audio connecting cable into the **AUX OUT Jack** on your device and the other end of the connecting cable into the clock radio **AUX IN Jack**, located on the back of the unit.
2. Press the **PLAY/PAUSE Button** on the clock radio (or **PLAY/PAUSE Button** on the remote control). The **AUX Icon** will appear, indicating AUX playing mode.
3. Turn on and play your device.
4. Press the **VOLUME UP or DOWN** on the clock radio (or **Volume+ and Volume- Button** on the remote control) to adjust the system volume. You may need to adjust your device volume, too.
5. To turn off the unit, press the **POWER Button** (or **POWER ON/OFF Button** on the remote control). Please remember to turn off your device, too.

Listening to Radio

Note: Extend FM wire antenna fully for best FM reception (do not strip, alter or attach to other antennas). The AM loop antenna should be placed up to 12" away from the unit for best reception. Rotate the AM loop antenna as required for best AM reception.

1. Press the **BAND/RADIO Button** on the clock radio to play the radio. The radio frequency appears at the lower of the display. Press the **BAND/RADIO Button** on the clock radio repeatedly to select AM or FM band.
2. Press the **SKIP FORWARD or BACKWARD Button** on the clock radio (or ⏮ or ⏭ **Button** on the remote control) to tune in the desired station. Press the ⏮ or ⏭ **Button** on the remote control again to Auto scan to the next clear station. Hold for seek mode.
3. Press the **ST/MONO Button** (or **ST/MONO** on the remote control) to ST/MONO switches the receiver between FM stereo and mono modes. Mono reduces the noise heard when listening to weak FM stations.
4. Press the **VOLUME UP or DOWN Button** on the clock radio (or **Volume+ and Volume- Button** on the remote control) to adjust the system volume.
5. Press the **MUTE Button** on the remote control to turn OFF the sound. Press the **MUTE Button** again or **Volume +/- buttons** on Handset to restore the sound.
6. To turn off the unit, press the **POWER Button** (or **POWER ON/OFF Button** on the remote control) to turn it off.

Storing preset stations

The unit enables you to program 10 stations of FM and 10 stations of AM band.

1. Press the **SKIP FORWARD or BACKWARD Button** on the clock radio (or ⏮ or ⏭ **Button** on the remote control) to tune to the station you wish to store.
2. Press the **PROG Button** once on the remote.
3. Press the **PRESET Button** repeatedly on remote to select a preset number to store the station.
4. Press the **PROG Button** again to store station in chosen preset.

RECALLING PRESET STATION

Press the **PRESET Button** on remote control repeatedly to select the desired station.

Alarm Operation

NOTE: TO WAKE TO iPOD, YOUR iPOD MUST BE PROPERLY DOCKED AND OFF (NOT IN PLAY MODE) OR NO ALARM WILL SOUND.

1. Set the alarm time per Setting Alarm time. To preview the alarm time, just press the **ALARM 1 Button** or **ALARM 2 Button** once.
2. You can change the sound mode you wish to wake to at any time by pressing the **WAKE Button**.
3. Press the **ALARM 1 Button** or **ALARM 2 Button** again to arm or disarm the alarm.
4. When the alarm is sounding, press the **POWER Button** on the clock radio (or **POWER ON/OFF Button** on the remote control) to turn the alarm OFF. The alarm will come on again the next day at the same time.
5. To stop the alarm from coming on the following day, press the **ALARM 1 Button** or **ALARM 2 Button** to turn it OFF. The Alarm Icon and Wake Icon will disappear to indicate the alarm is disarmed.
6. If the alarm is not turned off after it sounds it will play for approximately 1 hour then turn off automatically. This cycle will repeat every 24 hours unless the controls are changed.

Note: When you select Wake To iPod, please make sure your iPod has enough songs to play for 1 hour, otherwise please set the iPod repeat mode to ON.
Note: If you select Wake To iPod but no iPod is present or there is no music on the iPod at alarm time, the clock radio will automatically switch to buzzer alarm.

Sleep Operation

1. When the clock radio is off or while listening to your iPod or the radio, press the **SLEEP Button** to enter sleep mode. The unit will automatically turn off after the selected time. Sleep mode has a Gentle Sleep feature which gradually lowers the volume.
2. You can adjust the sleep timer from 120, 90, 60, 30, 15 minutes by pressing the **SLEEP Button** again. Pressing the **SLEEP Button** while sleep is set to 30 minutes will turn off the unit.
3. When the display changes back to show the real time, pressing the **SLEEP Button** once will show the sleep time remaining. Pressing it again will change sleep time to the next lowest increment.
4. Clock radio has independent volume setting for sleep for sleep mode so you can adjust the sleeping volume without affecting the alarm volume. Press the **VOLUME UP or DOWN** (or press **Volume+ and Volume- Button** on the remote control) to adjust sleep volume. The sleep volume will remain at that level the next time the you enter sleep mode until controls are changed.
5. To stop listening at any time, press the **POWER Button** (or **POWER ON/OFF Button** on the remote control).

Snooze/Dimmer Operation

1. Press the **SNOOZE/DIMMER Button** on the clock radio after the alarm sounds. The alarm will go off and will come on again in approx. 9 minutes. You may repeat this cycle several times during the 1 hour alarm cycle.
2. During normal operation, press the **SNOOZE/DIMMER Button** to control the brightness of the LCD display.

AUX Out Operation

You can connect the clock radio to another line-level device such as an amplifier or recording device through the **AUX OUT Jack** located at the back of the unit. The volume setting on the clock radio does not affect the line level. Adjust volume level using the volume control on the device you connect to.

Troubleshooting

Symptom	Possible Problem	Solution
Unit doesn't respond (no power)	AC cord isn't plugged into a wall outlet.	Plug the AC cord into a wall outlet.
	Wall outlet is not functioning	Plug another device into the same outlet to confirm the outlet is working
iPod does not dock properly	Using no or wrong iPod insert	Make sure the dock insert is the proper fit for your iPod
	iPod didn't install properly	Remove your iPod from the dock and check for obstruction on the connectors in the dock and on your iPod. Then reseat it in the dock.
iPod does not respond to the unit	iPod is not installed properly	Remove your iPod from the dock and check for obstruction on the connectors in the dock and on your iPod. Then reseat it in the dock.
	Your iPod software is too old	Upgrade software on your iPod. For details visit http://www.apple.com/ipod/download
	iPod is locked up	Please make sure your iPod is working properly before docking into the unit. Please refer to your iPod manual for details.
	Using 1st or 2nd generation iPod, other devices.	Clock radio cannot control those iPods or other devices.

Troubleshooting

Symptom	Possible Problem	Solution
iPod didn't charge up	iPod is not installed properly	Remove your iPod from the dock and check for obstruction on the connectors in the dock and on your iPod. Then reseat it in the dock.
	iPod is locked up/frozen	Please make sure your iPod is working properly before docking into the unit. Please refer to your iPod manual for details.
No AM band radio sound but others OK	AM loop antenna is not connected to the unit	Plug the AM loop antenna connector to the jack on the back of the unit
AM band radio is very noisy	AM loop antenna isn't located properly	Move the AM loop antenna away from the main unit and rotate it for best reception
Sound is distorted	Volume level is set too high	Decrease the volume
	Sound source is distorted	If the iPod original sound source (MP3) is of poor quality, distortion and noise are easily noticed with high-power speakers. Try a different audio source such as a music CD, (via the aux socket).
Remote Control didn't work	Battery weak	Replace current battery with new battery
	Remote Control is not pointed toward to the clock radio	Point the Remote Control toward the clock radio, move within 10 feet of the unit.
Unit gets warm after extended play at high volume	This is normal	Turn unit off for a while or lower volume
Can't hear speakers attached to aux out jack	Speakers lack power source	The signal from the aux out jack needs amplification. Use powered speakers/ monitors or other amplified audio device.

SPECIFICATIONS

GENERAL

Power requirement	AC	120V ~ 60Hz
	DC	3V "AA" size/UM-3 x 2 pcs for Tuner MEMORY back up
	DC	CR2025 3V lithium battery for Remote control handset
Power consumption	AC	18 Watts
Dimension	Unit	206 (W) x 195 (D) x 85 (H)mm

RECEIVER SECTION

Receiving bands	AM/FM
Tuning range	AM 520 - 1710KHz
	FM 87.5 - 108MHz

AUDIO SECTION

Power output	3 Watts per channel
Speaker impedance	4 ohms
AUX input sensitivity	1000 mV

ELECTROHOME WARRANTY

Consumer Electronics Products and Home Appliances

Thank you for choosing ELECTROHOME!

RGC Redmond Group gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this Electrohome brand product, when shipped in its original container and sold or distributed in Canada by RGC Redmond Group or by an Authorized Electrohome Dealer:

RGC Redmond Group warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, RGC Redmond Group shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

a. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
b. Any Electrohome product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than RGC Redmond Group or Electrohome's Authorized Service Centres.
c. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by RGC Redmond Group, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
d. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, temperature probe, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands, shelves, cookware and cooking utensils.
e. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
f. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
g. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
h. Any products used for rental or commercial purposes.
i. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this Electrohome product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the Electrohome product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized Electrohome Service Centre. In-home warranty service may be provided at RGC Redmond Group's discretion on any Electrohome television with the screen size of 27" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by RGC Redmond Group and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of RGC Redmond Group. To the extent the law permits, RGC Redmond Group disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this Electrohome product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of Electrohome Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

CARRY-IN PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS:

- Audio Products: 1 Year (Remote Control, if applicable - 90 Days)
- DVD Products: 1 Year (Remote Control - 90 Days)
- LCD & Plasma Display TV: 1 Year (Remote Control - 90 Days)
  Television Products: 1 Year (Remote Control - 90 Days)
- VCR Products: 1 Year (Remote Control - 90 Days, Video Heads - 6 Months)
- Home Appliances: 1 Year
  - Microwave Magnetron parts only additional 6 Years
  - Refrigerator / Freezer Compressor parts only, additional 4 years
- Heating / Cooling & Humidification Products: 1 Year (Remote Control - 90 Days)
  - Compressor parts only (if applicable), additional 4 years

To obtain the name and address of the nearest Authorized Electrohome Service Centre or Dealer, please contact: RGC Redmond Group, 6185 McLaughlin Road, Mississauga, ON L5R 3W7.

For more information on this Warranty or Service Locations, please call (905) 366-5100 or toll free 1-800-663-5954, Monday to Friday 9:00am - 5:00pm Eastern Standard Time.

iC601E

ELECTROHOME

Radio-réveil à deux alarmes avec station d’accueil universelle pour iPod

GUIDE D’UTILISATION

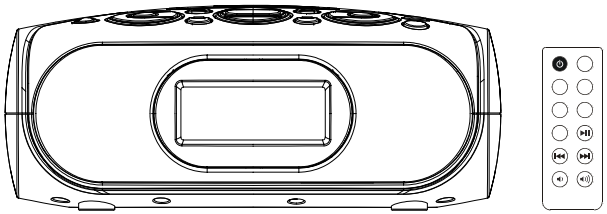

Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement toutes les directives contenues dans le présent guide.

AVERTISSEMENT :

- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.
- LES APPAREILS COMME CELUI-CI NE DOIVENT EN AUCUN CAS RECEVOIR ÉCLABOUSSURES ET AUCUN LIQUIDE NE DOIT DÉGOUTTER DESSUS. ÉVITEZ DE PLACER DES OBJETS CONTENANT DU LIQUIDE (TEL UN VASE A FLEURS) SUR L'APPAREIL.

	ATTENTION **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR**	
Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.	ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE) DE L'APPAREIL. AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ PLUTÔT L'APPAREIL À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le manuel accompagnant l'appareil.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez attentivement toutes les directives contenues dans le présent guide.
2. Conservez ces instructions et le présent guide d'utilisation.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les directives.
5. N'utilisez pas l'appareil près de l'eau.
6. Essuyez et nettoyez l'appareil seulement à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.
7. Ne bloquez aucun des orifices de ventilation. Faites en sorte qu'il y ait une aération suffisante autour de l'appareil. Ne le placez pas sur un lit, un canapé ou quelque autre appareil (y compris un amplificateur) qui risque de nuire à une ventilation adéquate.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateur, bouche à air chaud, cuisinière ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne tentez pas de défaire l'objectif de la fiche polarisée ou de mise à la terre dont est doté cet appareil. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre possède deux broches, plus une troisième broche de terre. La broche plus large et la broche de terre sont destinées à garantir votre sécurité. Si la fiche – quel que soit le type - ne peut être insérée dans la prise de courant, demandez à un électricien de remplacer votre prise désuète. Tout remplacement de la fiche polarisée abaissera le niveau de sécurité des fiches.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre tout risque de piétinement et de pincement, en particulier au niveau des prises, des prises multiples et du point de sortie du cordon de l'appareil.
11. Utilisez exclusivement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez l'appareil uniquement avec un chariot, un meuble, un trépied, un support ou une table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/appareil, de façon à éviter tout accident dû à un basculement.

13. Débranchez cet appareil pendant les orages électriques ou s'il doit rester inutilisé pendant une période de temps prolongée.
14. Confiez toute réparation ou entretien de cet appareil à du personnel qualifié. L'appareil doit être réparé lorsqu'il a été endommagé d'une manière quelconque, par exemple lorsque la fiche ou le cordon d'alimentation a été endommagé, lorsque du liquide a été renversé sur ou des objets sont tombés dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
15. Mise à la terre ou polarisation - Cet appareil est doté d'une fiche polarisée de courant alternatif (une lame est plus large que l'autre) qui ne peut se brancher sur la prise que d'une seule façon. Ceci est un dispositif de sûreté, n'essayez pas de neutraliser l'objectif sécuritaire de la fiche polarisée S'il vous est impossible de la brancher sur la prise, essayez de l'inverser. Si c'est toujours impossible, demandez à un électricien de remplacer la prise désuète. Tout appareil doté d'une fiche à trois lames de mise à la terre, c'est-à-dire qu'une des lames est en fait une tige, ne peut être branché que sur une prise électrique à mise à la terre. Ceci est aussi un dispositif de sûreté. Si vous n'arrivez pas à brancher correctement ce genre de fiche dans une prise de courant, demandez à un électricien de remplacer la prise désuète. N'essayez jamais de neutraliser l'objectif sécuritaire d'une fiche polarisée.
16. Aération - Les fentes et les orifices se trouvant à l'endos et sous le boîtier de l'appareil sont destinés à assurer sa ventilation de manière à ce qu'il fonctionne sans anomalie et qu'il ne soit pas exposé à une surchauffe. N'obstruez pas ces orifices d'aération en plaçant l'appareil sur une surface molle, comme un lit, un divan ou un tapis. Ne le placez pas non plus près ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chauffage ni sur une étagère ou dans un meuble fermé, dont les parois pourraient bloquer la circulation d'air autour de l'appareil. Suivez les instructions du fabricant.
17. Le cordon d'alimentation de cet appareil ou un cordon rallonge qui pourrait être utilisé avec cet appareil
18. Respectez tous les avertissements apposés sur l'appareil.

ATTENTION : L'UTILISATION DES COMMANDES, DES RÉGLAGES OU L'EXÉCUTION DE PROCÉDURES QUI NE SONT PAS SPÉCIFIÉES NI DÉCRITES DANS CE DOCUMENT PEUVENT ENTRAINER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AU RAYONNEMENT**.**

Symbole indiquant qu'il s'agit d'un appareil de classe II

Le symbole ci-contre indique que l'appareil comporte un double blindage.

Préparation de l'appareil

Merci d'avoir acheté cette radio-réveil avec station d'accueil pour iPod. Spécifiquement conçu pour fonctionner avec votre appareil iPod doté d'un connecteur pour le raccordement à la station d'accueil, cet appareil vous procurera une reproduction sonore de grande qualité et une performance radiophonique qui saura mettre en valeur vos pièces musicales.
Veuillez lire attentivement le présent manuel avant de faire fonctionner la radio et conservez ce document afin de pouvoir vous y référer au besoin.

Adaptateurs amovibles pour iPod
Votre radio-réveil est vendu avec des adaptateurs amovibles pour iPod pour garantir que, quel que soit le modèle d'iPod que vous utilisez, vous puissiez correctement le mettre sur la station d'accueil.
En raison des nouveaux appareils iPod constamment introduits sur le marché, il se peut que les adaptateurs pour les modèles plus récents n'aient pas été disponibles au moment de la fabrication de ce radio-réveil.

Adaptateurs pour iPods minces	Adaptateurs pour iPods épais	Adaptateur pour iPods Nano
iPod 3e génération 10-15 Go iPod 3e génération 20 Go iPod 4e génération 20 Go iPod Photo 30 Go	iPod 3e génération 30 Go iPod 3e génération 40 Go iPod 4e génération 40 Go iPod Photo 40 Go iPod Photo 60 Go	iPod Nano 2 Go iPod Nano 4 Go

Raccordement de votre iPod sur la station d'accueil au moyen d'un adaptateur amovible

1. Sélectionnez l'adaptateur qui convient au modèle d'iPod que vous utilisez et assurez-vous que l'iPod s'emboîte correctement dans l'adaptateur.
2. Déposez l'iPod, emboîté dans l'adaptateur, sur le station d'accueil et appliquez une légère pression vers le bas afin que le connecteur de l'iPod soit branché sur le connecteur de la radio-réveil
3. Positionnez l'iPod de la manière approprié sur la station d'accueil. L'iPod ne doit pas être dans son étui
4. Pour retirer ou replacer un adaptateur dans la station d'accueil, soulevez d'abord l'iPod puis, tirez sur doucement l'adaptateur vers le haut.

Installation de l'antenne cadre AM

Branchez le cordon de l'antenne cadre AM sur la prise prévue à cette fin à l'endos de l'appareil, ceci permettra à la radio de bien capter les stations diffusant sur la bande AM. Pour obtenir une meilleure réception déplacez l'antenne de manière à ce qu'il y ait au moins 12 pouces entre elle, l'iPod et l'appareil.

Préparation de l'appareil

Mise en place des piles d'appoint dans l'appareil

Cet appareil est doté d'un système d'alimentation d'appoint, fonctionnant à piles, qui permet de conserver en mémoire les réglages de l'horloge et de l'alarme dans le cas où surviendrait une interruption de l'alimentation électrique. Si des piles d'appoint se trouvent dans l'appareil lorsqu'une panne de courant survient ou que le cordon d'alimentation CA est débranché par inadvertance du réseau électrique, l'affichage s'éteindra mais les réglages de l'heure et de l'alarme seront conservés en mémoire pendant un certain temps. S'il n'y a pas de piles d'appareil dans l'appareil, ces réglages seront perdus et lorsque l'appareil sera de nouveau alimenté, vous devrez mettre l'horloge à l'horloge et régler l'heure d'alarme à nouveau.

1. Lorsque vous remplacez les piles d'appoint, le cordon d'alimentation CA de l'appareil doit être branché sur une prise de courant sinon, les réglages de l'horloge et de l'alarme seront perdus.
2. Ouvrez le compartiment à piles se trouvant sous l'appareil.
3. Placez deux (2) piles de format AA (non comprises) dans le compartiment en veillant de les positionner de manière respecter les polarités indiquées (+/-) dans le compartiment lui-même. Nous vous recommandons l'utilisation de piles alcalines car elles durent plus longtemps. N'utilisez pas simultanément des piles de type différent, ni une pile neuve avec une pile usagée. Retirez toujours les piles de l'appareil si vous ne prévoyez pas utiliser ce dernier pendant une période prolongée.
4. Une fois les piles en place, fermez le compartiment.

Avertissements :
- N'utilisez pas simultanément des piles de type différent, ni une pile neuve avec une pile usagée.
- N'utilisez pas une pile alcaline avec une pile standard (au carbone zinc) ou une pile rechargeable (nickel-cadmium).

Entretien de l'appareil
- Placez toujours l'appareil sur une surface plane et au niveau, à bonne distance de sources de chaleur excessive et des rayons directs du soleil.
- Protégez vos meubles laqués ou en bois naturel lorsque vous y placez l'appareil. Nous vous recommandons l'emploi de coussinets ou de feutres protecteurs entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un linge doux et humide (humecté seulement d'eau savonneuse). Évitez d'utiliser des détergents forts tels le benzène, un solvant ou toute autre solution nettoyante abrasive car vous risquez d'endommager la surface de l'appareil.

Description de l'appareil et de ses commandes

1. Haut-parleur
2. Affichage ACL
3. Touches de saut/balayage avant et arrière (SKIP FORWARD/BACKWARD)
4. Sélecteur de fonction composante auxiliaire (AUX)
5. Station d'accueil
6. Touche de réglage de l'alarme 1 (ALARM 1)
7. Sélecteur d'alarme (WAKE)
8. Touches de hausse/baisse du volume
9. Touche de la minuterie sommeil (SLEEP)
10. Sélecteur stéréo/monaural (ST/MONO)
11. Touche de réglage de l'alarme 2 (ALARM 2)
12. Touche de rappel d'alarme/sélecteur d'intensité de l'affichage (SNOOZE/DIMMER)
13. Touche de lecture/pause de l'iPod (PLAY/PAUSE)
14. Sélecteur de bande et de fonction de la radio (BAND/RADIO)
15. Interrupteur d'alimentation (POWER)

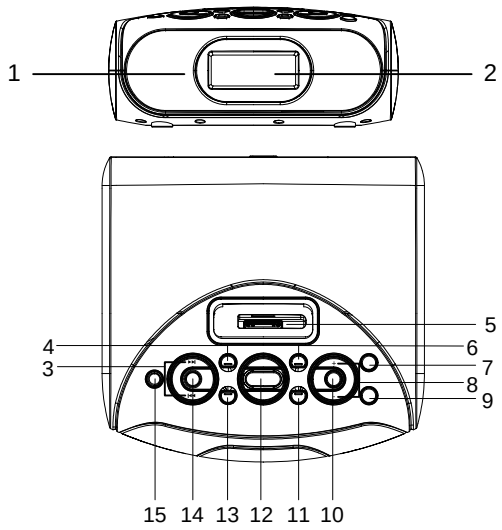

16. Compartiment à piles
17. Cordon d'alimentation CA
18. Sortie pour composante auxiliaire (AUX OUT)
19. Touche de réglage de l'horloge (CLOCK)
20. Prise de raccordement de l'antenne cadre de réception AM
21. Entrée pour composante auxiliaire (AUX IN)
22. Antenne filaire de réception FM

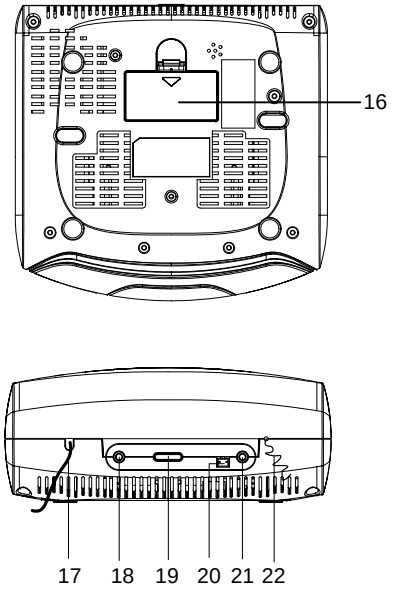

Télécommande

Mise en place et remplacement de la pile dans la télécommande

Une pile est installée dans la télécommande lors de la fabrication de l'appareil. Lorsque la télécommande ne fonctionne plus correctement, cela signifie qu'il est temps de remplacer la pile par une neuve.

1. Le support de la pile se trouve à l'endos de la télécommande.
2. Appuyez sur la languette A qui maintient le support à l'intérieur de la télécommande tout en tirant sur la languette B afin de dégager le support de la pile et le tirer hors de la télécommande.
3. Placez une pile bouton au lithium de 3 volts (modèle CR2025). Placez-la de manière à respecter la polarité indiquée (voir côté + et – de la pile).
4. Poussez le support de la pile à l'intérieur de la télécommande.

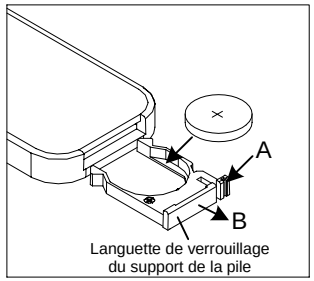

REMARQUE : RECYCLEZ TOUJOURS LES PILES USAGÉES.

DESCRIPTION DES TOUCHES ET FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande contrôle les commandes de base de la radio-réveil. Pour de meilleurs résultats, pointez toujours la télécommande en direction du coin inférieur droit de l'affichage.

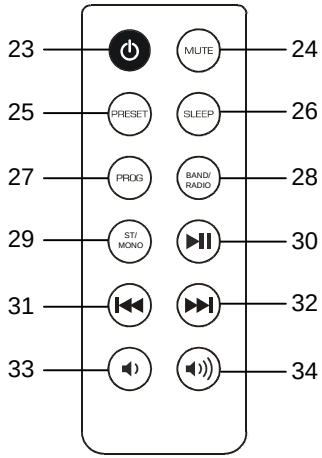

23. Interrupteur marche/arrêt (POWER ON/OFF) — Mise en marche et arrêt de l'appareil ou extinction de l'alarme lorsque celle-ci retentit.
24. Touche de mise en sourdine (MUTE) — Pour couper momentanément la reproduction sonore.
25. Syntonisation directe de stations radio programmées en mémoire (PRESET) — Pour syntoniser directement les stations radio dont la fréquence a été programmée dans la mémoire du syntoniseur.
26. Touche de la minuterie sommeil (SLEEP) — Pour activer la minuterie sommeil.
27. Touche de programmation (PROG) — Pour programmer des stations radio dans la mémoire du syntoniseur.
28. Sélecteur de bande et de fonction de la radio (BAND/RADIO) — Pour sélectionner la bande radio de votre choix.
29. Sélecteur MONO/STEREO — Pour obtenir une reproduction sonore monaurale (MONO) ou stéréophonique du signal provenant de la station radio.
30. Touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE) de l'iPod — Pour activer le fonctionnement de l'iPod. Et en mode de lecture, appuyez aussi sur cette touche pour effectuer une pause.
31. Touche de saut/balayage arrière ⏮
32. Touche de saut/balayage avant ⏭ — Pour sauter à la piste précédente ou suivante lors de la lecture par l'iPod et, si vous maintenez la touche enfoncée, pour démarrer le balayage d'une piste en lecture. En mode radio, appuyez sur ces touches pour syntoniser les stations programmées en mémoire et, si vous maintenez la touche enfoncée, effectuer un balayage des stations radio.
33. Touche de baisse de volume – — Pour baisser le volume.
34. Touche de hausse de volume + — Pour hausser le volume.

Description de l'affichage

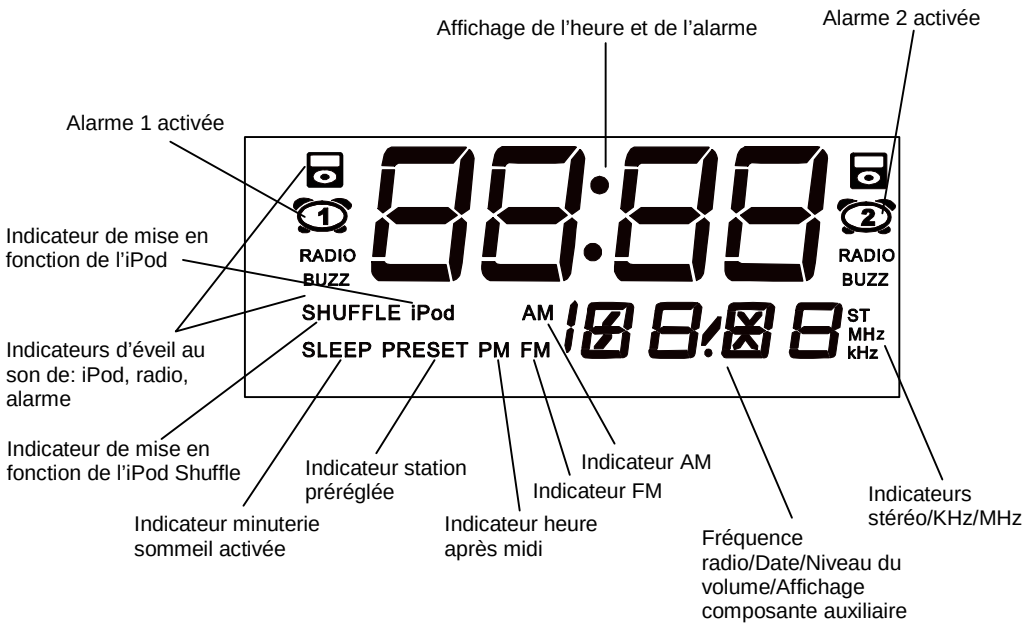

Réglage de la radio-réveil

Réglage de l'horloge

1. Appuyez sur la touche de réglage de l'horloge (CLOCK) située à l'endos de l'appareil jusqu'à ce que 12 H ou 24 H apparaisse à l'affichage. Choisissez le mode d'affichage de l'heure qui vous convient, 12 heures ou 24 heures en appuyant sur les touches de saut/balayage avant (SKIP FORWARD) et arrière (SKIP BACKWARD) pour commuter entre les deux modes. Appuyez de nouveau sur la touche de réglage de l'horloge (CLOCK) pour confirmer votre sélection.
2. L'horloge clignotera à l'affichage. Utilisez les touches de saut/balayage avant (SKIP FORWARD) et arrière (SKIP BACKWARD) pour mettre l'horloge à l'heure puis, appuyez de nouveau sur la touche de réglage de l'horloge (CLOCK) pour confirmer le réglage de l'horloge. (Remarque: si vous avez opté pour le mode d'affichage de 12 heures et que l'horloge a été réglée à une heure après midi, l'indicateur PM apparaîtra à l'affichage.)
3. L'affichage de l'année clignotera dans le coin inférieur droit de l'affichage. Appuyez sur la touche de réglage de l'horloge (CLOCK) pour confirmer que le réglage actuel est exact ou utilisez les touches de saut/balayage avant (SKIP FORWARD) et arrière (SKIP BACKWARD) pour modifier l'année. Appuyez de nouveau sur la touche de réglage de l'horloge (CLOCK) pour confirmer le réglage de l'année.
4. L'affichage de la date clignotera dans le coin inférieur droit de l'affichage. Appuyez sur la touche de réglage de l'horloge (CLOCK) pour confirmer que le réglage actuel est exact ou utilisez les touches de saut/balayage avant (SKIP FORWARD) et arrière (SKIP BACKWARD) pour modifier la date. Appuyez de nouveau sur la touche de réglage de l'horloge (CLOCK) pour confirmer le réglage de la date.

Réglage de l'alarme

1. Cet appareil est doté de deux réglages d'alarme.
2. Appuyez sur l'une ou l'autre des touches de réglage d'alarme (ALARM 1 ou ALARM 2) jusqu'à ce que l'affichage se mette à clignoter. Appuyez sur les touches de saut/balayage avant (SKIP FORWARD) et arrière (SKIP BACKWARD) pour régler l'alarme à l'heure désirée. N'oubliez pas de prendre en considération l'heure avant ou après midi. S'il s'agit d'une heure après midi, l'indicateur PM doit apparaître à l'affichage.
3. Appuyez sur le sélecteur d'alarme (WAKE) pour sélectionner quelle composante se mettra à fonctionner lors du déclenchement de l'alarme : iPod, radio ou tonalité d'alarme forte/faible (alarm buzzer hi/low). L'icône représentant à votre sélection apparaîtra à l'affichage.
   Pour régler l'intensité sonore de la tonalité d'alarme (Hi= forte – Low = faible)
4. Appuyez sur la touche de réglage de l'alarme à régler (ALARM 1 ou ALARM 2) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage clignote puis, appuyez de nouveau sur la touche de réglage de l'alarme à régler (ALARM 1 ou ALARM 2). Sélectionnez l'intensité sonore de la tonalité d'alarme en utilisant les touches de saut/balayage avant et arrière (SKIP ⏮/⏭). Le réglage « AL-L » correspond à une alarme de faible intensité et « AL-H » correspond à une alarme de forte intensité.
   Appuyez de nouveau sur la touche de réglage de l'alarme (ALARM 1 ou ALARM 2) pour sortir du mode de réglage. L'heure de l'alarme a maintenant été réglée et la composante qui se mettra en fonction lors du déclenchement de l'alarme a été sélectionnée.

Remarque : Une fois que vous réglez l'heure de l'alarme, celle-ci est automatiquement activée. L'icône représentant la composante qui se mettra en fonction lors du déclenchement de l'alarme apparaît à l'affichage pour confirmer l'activation de l'alarme selon ce réglage.
Remarque : Réglez le volume au niveau qui convient pour le déclenchement de l'alarme.

Charge de votre iPod

Remarque : Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur approprié pour votre iPod et que ce dernier est fermement installé sur la station d'accueil de l'appareil sinon, vous risquez d'endommager votre iPod.

1. Lorsque votre iPod est posé sur la station d'accueil de l'appareil, il est automatiquement rechargé (jusqu'à pleine capacité). Veuillez noter que les iPods qui ne sont pas dotés de connecteur ne peuvent être chargé sur la station d'accueil de cette radio-réveil.

Écoute à partir de votre iPod

1. Déposez l'iPod, déjà en mode lecture, sur la station d'accueil. La radio cessera automatiquement de fonctionner et vous entendrez la musique provenant de l'iPod qui sera reproduite par les haut-parleurs de l'appareil.

   Remarque : Si la sonie de la chanson ou de la musique est trop basse, il se peut que la radio-réveil ne détecte pas que l'iPod sur la station d'accueil est en mode lecture. Appuyez deux fois sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE) sur l'appareil ou la télécommande pour entendre la musique provenant de l'iPod.
2. Lorsque l'iPod est placé dans la station d'accueil et qu'il se trouve en mode de veille (Standby), appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE) sur l'appareil ou la télécommande pour démarrer la lecture à partir de l'iPod. L'indicateur de l'iPod apparaîtra à l'affichage en indiquant que l'iPod est en mode de lecture.
3. Appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE) à nouveau pour faire une pause dans la lecture. Appuyez encore sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE) pour reprendre la lecture.
4. Appuyez sur les touches de hausse/baisse du volume (VOL +/-) de la radio-réveil pour régler le volume au niveau désiré.
5. Appuyez sur la touche de mise en sourdine (MUTE) sur la télécommande pour couper momentanément la reproduction sonore. Appuyez de nouveau sur la touche de mise en sourdine (MUTE) sur la télécommande pour rétablir la reproduction sonore émanant des haut-parleurs.
6. Appuyez sur les touches de saut/balayage avant et arrière (SKIP ⏮/⏭) pour passer rapidement à la piste précédente ou suivante. Appuyez sur l'une de ces touches et maintenez-la enfoncée pour effectuer un balayage (en marche avant ou arrière, selon la touche pressée) sur la piste en lecture à ce moment.
7. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (POWER) sur l'appareil ou sur l'interrupteur marche/arrêt (POWER ON/OFF) se trouvant sur la télécommande. La charge de l'iPod se poursuivra tandis qu'il repose sur la station d'accueil.

Raccordement d'un iPod sans connecteur ou d'autres appareils audio portatifs

Si vous utilisez un iPod qui ne possède pas de connecteur, un lecteur MP3 ou tout autre appareil audio portatif, vous pouvez quand même le brancher sur la radio-réveil par l'entremise de la borne d'entrée de ligne.

REMARQUE : Avant d'utiliser l'entrée pour composante auxiliaire (AUX IN), vous devez vous assurer qu'aucun iPod ne repose sur la station d'accueil de la radio-réveil.

1. Branchez une extrémité du câble de raccordement audio sur la sortie pour composante auxiliaire (AUX OUT) de l'appareil à raccorder à la radio-réveil puis, branchez l'autre extrémité de ce câble sur l'entrée pour composante auxiliaire (AUX IN) se trouvant à l'endos de la radio-réveil.
2. Appuyez sur la touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE) sur l'appareil ou la télécommande. L'indication AUX apparaîtra à l'affichage pour confirmer le raccordement d'une composante auxiliaire et l'activation du mode de lecture à partir de celle-ci.
3. Mettez la composante auxiliaire en marche et démarrez la lecture à partir de celle-ci.
4. Appuyez sur les touches de hausse/baisse du volume (VOL +/-) se trouvant sur la radio-réveil ou sur la télécommande pour régler le volume au niveau désiré. Il se peut que vous ayez à régler le volume également à partir ces commandes sur la composante auxiliaire.
5. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (POWER) sur l'appareil ou sur l'interrupteur marche/arrêt (POWER ON/OFF) se trouvant sur la télécommande. N'oubliez pas d'éteindre également la composante auxiliaire.

Fonctionnement de la radio

Remarque : Allongez l'antenne filaire de réception des stations de la bande FM à sa pleine longueur afin d'obtenir une réception de qualité optimale. Ne tentez pas de l'arracher, de la modifier ni de la raccorder à d'autres antennes. L'antenne cadre de réception AM doit être placée jusqu'à 12 pouces de l'appareil pour optimiser la qualité de la réception des stations de cette bande. Faites pivoter l'antenne afin de déterminer l'orientation procurant la meilleure réception.

1. Appuyez sur le sélecteur de bande et de fonction de la radio (BAND/RADIO) se trouvant sur l'appareil pour activer le fonctionnement de la radio. La fréquence radio apparaît dans la partie inférieure de l'affichage. Appuyez sur le sélecteur de bande et de fonction de la radio (BAND/RADIO) à quelques reprises pour sélectionner la bande radio de votre choix, AM ou FM.
2. Appuyez sur les touches de saut/balayage avant et arrière (SKIP ⏮/⏭) sur l'appareil ou la télécommande afin de syntoniser la fréquence de la station que vous souhaitez écouter. Appuyez sur l'une ou l'autre des touches de saut/balayage avant et arrière (SKIP ⏮/⏭) et maintenez-la enfoncée afin que l'appareil effectue un balayage rapide jusqu'à la prochaine station disponible. Maintenez la touche enfoncée encore pour rechercher une station en particulier sur la bande.
3. Appuyez sur le sélecteur ST/MONO se trouvant sur l'appareil ou celui sur la télécommande pour commuter entre les deux modes de reproduction sonore monaural ou stéréophonique, afin de déterminer lequel procure la reproduction sonore la plus claire du signal des stations FM. Le mode mono fait en sorte de réduire les bruits parasites dans la reproduction sonore lorsque le signal provenant de la station syntonisée est trop faible.
4. Appuyez sur les touches de hausse/baisse du volume (VOL +/-) se trouvant sur la radio-réveil ou sur la télécommande pour régler le volume au niveau désiré.
5. Appuyez sur la touche de mise en sourdine (MUTE) sur la télécommande pour couper momentanément la reproduction sonore. Appuyez de nouveau sur la touche de mise en sourdine (MUTE) sur la télécommande pour rétablir la reproduction sonore émanant des haut-parleurs.
6. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (POWER) sur l'appareil ou sur l'interrupteur marche/arrêt (POWER ON/OFF) se trouvant sur la télécommande.

Programmation de stations dans la mémoire du syntoniseur

La mémoire dont est doté le syntoniseur vous permet de programmer la fréquence de jusqu'à dix (10) stations radio de la bande AM et dix (10) stations radio de la bande FM afin de pouvoir les syntoniser directement par la suite.

1. Appuyez sur les touches de saut/balayage avant et arrière (SKIP ⏮/⏭) sur l'appareil ou la télécommande afin de syntoniser la fréquence de la station que vous souhaitez programmer en mémoire
2. Appuyez une fois sur la touche de programmation (PROG) se trouvant sur la télécommande afin de confirmer la mise en mémoire de la station sélectionnée.
3. Appuyez sur la touche de syntonisation directe de stations programmées en mémoire (PRESET) pour choisir la position de mémoire à la laquelle sera programmée la station sélectionnée.
4. Appuyez de nouveau sur la touche de programmation (PROG) pour confirmer la mise en mémoire de la station à la position sélectionnée.
   Suivez les directives données aux trois étapes précédentes pour programmer dans la mémoire du syntoniseur, toutes les autres stations de choix, jusqu'à concurrence de dix par bande.

APPEL DES STATIONS EN MÉMOIRE
Appuyez à quelques reprises sur la touche de syntonisation directe de stations programmées en mémoire (PRESET) afin de syntoniser la station de votre choix, parmi celles programmées en mémoire.

Fonctionnement de l'alarme

REMARQUE : POUR VOUS ÉVEILLER AU SON DE VOTRE IPOD, CE DERNIER DOIT ÊTRE CORRECTEMENT POSITIONNÉ DANS LA STATION D'ACCUEIL ET IL DOIT ÊTRE ÉTEINT (PAS EN MODE DE LECTURE) AUTREMENT, L'ALARME NE SE DÉCLENCHERA PAS.

1. Réglez l'alarme à l'heure qu'il vous convient en procédant de la façon expliquée à la page 9 du présent guide. Pour connaître l'heure à laquelle l'alarme a été réglée, il suffit d'appuyer sur la touche de réglage de l'alarme en question (ALARM 1 ou ALARM 2).
2. Il est possible ici de modifier la sélection de la composante qui se mettra à fonctionner lors du déclenchement de l'alarme en appuyant sur le sélecteur d'alarme (WAKE).
3. Appuyez sur la touche de réglage de l'alarme (ALARM 1 ou ALARM 2) pour activer ou désactiver l'alarme en question.
4. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (POWER) sur l'appareil ou sur l'interrupteur marche/arrêt (POWER ON/OFF) se trouvant sur la télécommande pour l'éteindre. L'alarme est éteinte pour la journée mais elle se déclenchera à nouveau le lendemain à la même heure.
5. Pour éviter que l'alarme se déclenche le jour suivant, appuyez sur la touche de réglage de l'alarme en question (ALARM 1 ou ALARM 2) afin de la désactiver pour de bon. Les icônes représentant l'alarme et le sélecteur d'alarme disparaîtront de l'affichage afin de confirmer la désactivation de l'alarme.
6. Si l'alarme n'est pas éteinte après son déclenchement, la composante qui s'était mise à fonctionner à l'heure d'alarme continuera de leur faire pendant environ une heure puis, elle s'éteindra automatiquement. Ce processus se répètera sans arrêt à toutes les 24 heures à moins que les réglages ne soient modifiés.

Remarque : Si l'iPod est la composante sélectionnée pour se mettre en fonction à l'heure d'alarme, assurez-vous qu'il y a ait suffisamment de chansons sur l'iPod pour durer au moins une heure, autrement mettez l'iPod mettez l'iPod en mode de lecture répétée.
Remarque : Si l'iPod est la composante sélectionnée pour se mettre en fonction à l'heure d'alarme et qu'à cette heure, aucun iPod ne se trouve sur la station d'accueil ou que l'iPod ne contient aucune chanson, la radio-réveil sélectionnera automatiquement la composante tonalité pour déclencher l'alarme.

Fonctionnement de la minuterie sommeil

1. Lorsque la radio-réveil est éteinte ou lorsque vous écoutez votre iPod, appuyez sur la touche de la minuterie sommeil (SLEEP) pour activer la minuterie sommeil. L'appareil s'éteindra automatiquement après une durée prédéterminée. La minuterie sommeil est également dotée d'un dispositif d'accompagnement vers le sommeil qui baisse graduellement le volume au fur et à mesure que l'on rapproche du moment où l'appareil s'éteindra.
2. Il est possible de régler la minuterie sommeil pour une durée de 120, 90, 60, 30 et 15 minutes. La durée change à chaque pression de la touche de la minuterie sommeil (SLEEP). Si vous appuyez encore une fois sur la touche de la minuterie sommeil (SLEEP) alors que la durée n'est plus que de 30 minutes, l'appareil s'éteindra.
3. Une fois que le décompte de la minuterie sommeil a débuté et que l'affichage est revenu à la normale, appuyez sur une fois sur la touche de la minuterie sommeil (SLEEP) pour faire apparaître à l'affichage le temps qu'il reste avant que l'appareil s'éteigne. Si vous appuyez plus d'une fois, vous réduirez, au prochain réglage, la durée de la minuterie.
4. Il existe deux réglages distincts pour le volume lors de l'activation de la minuterie sommeil et pour l'alarme. Vous pouvez donc régler le volume au niveau qu'il vous convient lorsque la minuterie sommeil est en fonction sans que cela ne modifie le réglage du volume de l'alarme. Appuyez sur les touches de hausse/baisse du volume (VOL +/-) de la radio-réveil pour régler le volume au niveau désiré pendant le fonctionnement de la minuterie sommeil. Le réglage du volume lorsque la minuterie sommeil est en fonction demeure inchangé tant que ne le changerait pas en ce mode.
5. Pour éteindre la radio, il suffit d'appuyer, à tout moment, sur l'interrupteur d'alimentation (POWER) sur l'appareil ou sur l'interrupteur marche/arrêt (POWER ON/OFF) se trouvant sur la télécommande.

Rappel d'alarme et sélecteur d'intensité de l'affichage

1. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur la touche de rappel d'alarme/sélecteur d'intensité de l'affichage (SNOOZE/DIMMER) se trouvant sur l'appareil pour obtenir un répit de neuf minutes. L'alarme s'éteindra pendant neuf (9) minutes puis, se déclenchera à nouveau. Vous pouvez répéter cette procédure pendant une heure.
2. Lors du mode de fonctionnement régulier de l'appareil, la touche de rappel d'alarme/sélecteur d'intensité de l'affichage (SNOOZE/DIMMER) sert plutôt à régler l'intensité lumineuse de l'affichage.

Fonctionnement avec une composante auxiliaire

Il est possible de raccorder la radio-réveil à un autre appareil tel qu'un amplificateur ou un enregistreur par l'entremise de la sortie pour composante auxiliaire (AUX OUT) se trouvant à l'endos de l'appareil. Le réglage du volume à partir de la radio-réveil reste sans effet sur celui de la composante auxiliaire. Avec ce genre de raccordement, il vous faudra régler le volume à partir de la composante auxiliaire.

Guide de dépannage

Si cet appareil ne semble pas fonctionner correctement, consultez le guide de dépannage ci-dessous avant de faire appel à un centre de service autorisé.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne répond à aucune commande (aucune alimentation).	Le cordon d'alimentation CA n'est pas branché sur une prise de courant ou sur l'appareil.	Branchez le cordon d'alimentation CA sur l'appareil et sur une prise de courant.
	La prise de courant ne fonctionne pas.	Vérifiez si la prise de courant fonctionne correctement en branchant un autre appareil sur celle-ci.
La station d'accueil iPod ne fonctionne pas correctement.	Vous n'utilisez pas d'adaptateur ou l'adaptateur qui convient à votre iPod.	Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur approprié à votre iPod.
	L'iPod n'est pas bien installé sur la station d'accueil.	Retirez l'iPod de la station d'accueil et vérifiez s'il n'y a aucune obstruction sur les connecteurs de la station d'accueil ou sur votre iPod puis remettez-le sur la station d'accueil.
L'iPod ne répond pas à la radio-réveil	L'iPod n'est pas bien installé sur la station d'accueil.	Retirez l'iPod de la station d'accueil et vérifiez s'il n'y a aucune obstruction sur les connecteurs de la station d'accueil ou sur votre iPod puis remettez-le sur la station d'accueil.
	Votre logiciel iPod n'est pas assez récent.	Procédez à une mise à niveau de votre iPod. Pour ce faire, consultez le site http://www.apple.com/ipod/download.
	Votre iPod est verrouillé.	Assurez-vous que votre iPod fonctionne correctement avant de le déposer sur la station d'accueil. Référez-vous au guide d'utilisation de votre iPod pour plus de détails.
	Vous utilisez un iPod de la 1ère ou seconde génération ou un autre appareil de ce genre.	La radio-réveil n'est pas compatible avec les commandes de ces appareils.
L'iPod ne se charge pas.	L'iPod n'était pas installé correctement.	Retirez l'iPod de la station d'accueil et vérifiez si les connecteurs de l'iPod et celui de l'appareil sont obstrués. Replacez l'iPod avec soin sur le connecteur de la station d'accueil.
	L'iPod est verrouillé / bloqué.	Assurez-vous que l'iPod fonctionne correctement avant de le mettre sur la station d'accueil. Consultez le mode d'emploi de l'iPod.

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Aucune réception des stations de la bande AM – réception OK pour les autres.	L'antenne cadre de réception AM n'est pas branchée sur l'appareil.	Branchez l'antenne cadre de réception AM sur la prise prévue à cette fin à l'endos de l'appareil.
Beaucoup de parasites dans la réception des stations de la bande AM.	L'antenne cadre de réception AM est mal positionnée.	Placez l'antenne cadre de réception AM à bonne distance de l'appareil et faites-la pivoter pour améliorer la réception.
Distorsion dans la reproduction sonore.	Le volume est réglé à un niveau trop élevé.	Baissez le réglage du volume.
	La distorsion provient de la source.	Si le matériel source de l'iPod (MP3) est de mauvaise qualité, vous serez plus susceptible d'entendre des parasites lors de la reproduction sonore au moyen de haut-parleurs de puissance. Essayez d'autre matériel audio ou une autre source audio.
La télécommande ne fonctionne pas.	La pile est trop faible.	Remplacez la pile par une pile neuve.
	La télécommande n'est pas dirigée correctement sur la radio-réveil.	Pointez bien la télécommande en direction de la radio-réveil. Vous devez être à moins de trois (3) mètres.
L'appareil devient chaud après une longue utilisation	Cela est normal.	Éteignez l'appareil quelques instants ou baissez le volume.
Aucune reproduction sonore n'émane des haut-parleurs branchés sur la sortie pour composante auxiliaire (AUX OUT).	Les haut-parleurs manquent de puissance.	Le signal provenant de la sortie pour composante auxiliaire (AUX OUT) doit être amplifié. Utilisez des haut-parleurs ou un moniteur assortis d'un amplificateur ou d'un autre appareil audio avec un mécanisme d'amplification.

FICHE TECHNIQUE

SOURCE D'ALIMENTATION :

Radio-réveil : ---------- Courant alternatif de 120 volts, 60 hertz

Piles d'appoint (pour l'horloge) : ---------- Courant continu avec les 3 piles AA (non comprises) de 1,5 volts chacune

Télécommande : ---------- Courant continu avec la pile CR2025 de 3 volts au lithium

Consommation : ---------- Courant alternatif de 18 watts

Dimensions : ---------- Appareil – 206 (L) x 195 (P) x 85 (H) mm

RÉCEPTEUR RADIO

Bandes captées : ---------- Bandes AM et FM

Gammes de fréquences : ---------- Bande AM 520 – 1710 KHz
Bande FM 87,5 – 108 Mhz

SECTION AUDIO

Puissance de sortie : ---------- 3 watts par canal

Impédance des haut-parleurs : ---------- 4 ohms

Sensibilité de l'entrée auxiliaire : ---------- 1000 mV

GARANTIE ELECTROHOME

Appareils électroniques grand public et électroménagers

Merci d'avoir choisi ELECTROHOME !
RGC Redmond Group accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil Electrohome ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué au Canada par RGC Redmond Group ou un détaillant Electrohome autorisé dans son emballage original.

RGC Redmond Group garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Advenant le cas où cet appareil s'avèrerait défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la présente garantie, RGC Redmond Group s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange utilisées dans l'exécution de la présente sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale sur l'appareil.

La présente garantie ne couvre pas :

a. Les défectuosités ni les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
b. Les appareils de marque Electrohome trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que RGC Redmond Group ou un centre de réparation autorisé par Electrohome.
c. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par RGC Redmond Group, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
d. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consomptibles ou périphériques requis dans le cadre de l'usage normal de l'appareil incluant, sans en exclure d'autres, les écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, sondes de température, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier et composantes de boîtiers boutons, paniers, supports, tablettes et accessoires et ustensiles de cuisson.
e. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
f. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant, sans en exclure d'autres, les lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
g. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
h. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
i. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque Electrohome devient défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de la présente garantie, en présentant cet appareil Electrohome avec la preuve d'achat originale et une copie de la présente GARANTIE RESTREINTE à un centre de service autorisé par Electrohome. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de RGC Redmond Group, sur les téléviseurs de marque Electrohome dotés d'un écran de 27 pouces et plus. La présente garantie constitue l'intégrale de la garantie expresse accordée par RGC Redmond Group et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé n'est autorisé à prolonger, étendre ou transférer la présente garantie au nom de RGC Redmond Group. Dans la mesure où la loi le permet, RGC Redmond Group décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériau ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de jouissance de cet appareil Electrohome ou de la perte d'information. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constituent l'exécution intégrale de tous les engagements et obligations contractés par RGC Redmond Group envers l'acheteur à l'égard de cet appareil et seront considérés comme étant satisfaction pleine et entière vis-à-vis de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

PÉRIODES DE GARANTIE SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE POUR LES APPAREILS RAPPORTÉS AUX CENTRES DE SERVICE :

- Appareils audio : 1 an (télécommande, s'il y a lieu – 90 jours)
- Lecteurs DVD : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Téléviseurs à écran ACL ou plasma : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Téléviseurs : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Magnétoscopes : 1 an (télécommande – 90 jours, têtes vidéo – 6 mois)
- Électroménagers : 1 an
  - Four à micro-ondes, pièces de magnétron seulement, 6 ans additionnels
  - Réfrigérateurs/congélateur, pièces de compresseur seulement, 4 ans additionnels
- Appareils de chauffage, de climatisation et d'humidification : 1 an (télécommande – 90 jours)
  - Pièces de compresseur seulement (s'il y a lieu), 4 ans additionnels

Pour connaître le nom et l'adresse du marchand ou du centre de service autorisé par Electrohome le plus près, veuillez communiquer avec RGC Redmond Group, 6185 McLaughlin Road, Mississauga, Ontario, L5R 3W7.

Pour obtenir de plus amples informations concernant cette garantie ou les adresses des centres de services au pays, veuillez composer le (905) 366-5100 ou sans frais le 1 800 663-5954, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h HNE.